Bestelformulier Maatwerk Besnaring

(Individuele snaren bestel je op qualitystrings.com)
Informatie over het maken van een mal vind je op pagina 2

QUALITY STRINGS

Naam bedrijf	:	**Adres**	:
Contact persoon	:	**Postcode**	:
Tel nr.	:	**Plaats**	:
Email	:		

Het beste resultaat vereist optimalisatie van de volledige besnaring, inclusief de ongesponnen koren

De bijbehorende rapportage bestaat uit drie onderdelen
1 - **ADSR - analyse,** onderbouwing van de verbeterde maatvoering
2 - **Relatieve spanningscurve,** basis voor de verfijnde materiaalselectie
3 - **Werklijst,** per toets de aanbevolen snaardiameter en materiaaltype
Mail de benodigde gegevens via het Excel bestand, beschikbaar op onze website
Voor een voorbeeldrapportage of het downloaden van het bestand, **scan de QR-code**

Voorbeeld Excel

Optimaliseer de volledige besnaring voor het beste resultaat Ja ◯ Nee ◯

Instrument

Merk	:	**Serie nr.**	:
Type	:	**Bouwjaar**	:

Ogen en Afwerkingen (zie voorbeelden op pagina 2)

Toets 1 is subcontra A	Ja ◯ Nee ◯	Punten stempenzijde	Toetsnr :	t/m :	
Toets 1 is geen subc A, maar een :		Punten kamzijde	Toetsnr :	t/m :	
Instrument wordt gestemd op :	Hz	Onderliggend koper stempenzijde	Toetsnr :	t/m :	Lengte : mm
Omwinding Koper ◯ Messing ◯		Onderliggend koper kamzijde	Toetsnr :	t/m :	Lengte : mm
Duits oog ◯		Plat onderl. koper stempenzijde	Toetsnr :	t/m :	Lengte : mm
Frans oog ◯		Plat onderl. koper kamzijde	Toetsnr :	t/m :	Lengte : mm
Lengte (liefst > 40) mm		Bösendorfer punt stempenzijde	Toetsnr :	t/m :	Lengte : mm
Ø aanhangstift indien > 5 mm	mm	Erard punt stempenzijde	Toetsnr :	t/m :	Lengte : mm

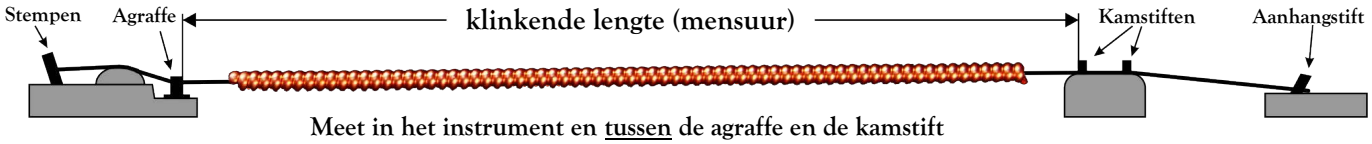

Meet in het instrument en tussen de agraffe en de kamstift

* Met de klinkende lengtes, in het instrument gemeten, kunnen wij eventuele afwijkingen van de mal corrigeren
* Zonder deze gegevens gaan wij uit van een correcte mal, en zijn eventuele afwijkingen voor eigen risico

Bas (alle maten in mm)

Dikste enkelkoor	Toetsnr :	Kern Ø : _ , _ _ _	mm	Totaal Ø :	mm	* Mensuur :	mm
Dunste enkelkoor	Toetsnr :	Kern Ø : _ , _ _ _	mm	Totaal Ø :	mm	* Mensuur :	mm
Dikste tweekoor	Toetsnr :	Kern Ø : _ , _ _ _	mm	Totaal Ø :	mm	* Mensuur :	mm
Dunste tweekoor	Toetsnr :	Kern Ø : _ , _ _ _	mm	Totaal Ø :	mm	* Mensuur :	mm
Dikste driekoor	Toetsnr :	Kern Ø : _ , _ _ _	mm	Totaal Ø :	mm	* Mensuur :	mm
Dunste driekoor	Toetsnr :	Kern Ø : _ , _ _ _	mm	Totaal Ø :	mm	* Mensuur :	mm

Overgang (maak een apart malletje, zie stap 6 pagina 2)

Dikste tweekoor	Toetsnr :	Kern Ø : _ , _ _ _	mm	Totaal Ø :	mm	* Mensuur :	mm
Dunste tweekoor	Toetsnr :	Kern Ø : _ , _ _ _	mm	Totaal Ø :	mm	* Mensuur :	mm
Dikste driekoor	Toetsnr :	Kern Ø : _ , _ _ _	mm	Totaal Ø :	mm	* Mensuur :	mm
Dunste driekoor	Toetsnr :	Kern Ø : _ , _ _ _	mm	Totaal Ø :	mm	* Mensuur :	mm

Verstuur dit ingevulde formulier samen met de opgevouwen mal naar onderstaand adres om je bestelling te plaatsen
Quality Strings - Smalriemseweg 55 - 4112 NB - Beusichem - Nederland - tel 0345 77 8338 - www.qualitystrings.com

Het maken van een mal

Voor instructie video scan de QR code

QUALITY STRINGS

Benodigdheden

- Standaard bruin inpakpapier
- Een potlood
- Fijn schuurpapier

De werkwijze

1. Positioneer het papier zo dat de aanhangstiften tot en met de stempennen bedekt zijn, en trek het papier strak
2. Schuur over het papier zodat de kamstiften net door het papier komen
    - Het papier ligt nu vast doordat de kamstiften er iets doorheen steken
3. Trek het papier strak richting de aanhangstiften en schuur deze op dezelfde wijze net door het papier
    - Het papier **niet** nog verder over de aanhangstiften drukken, want dan worden de gaten te groot
4. Trek het papier nu strak in de richting van de stempennen en tape het eventueel vast aan het frame of de kast
5. **Bij agraffen**:
    - Met schuurpapier of potlood op de plaats van de agraffen over het papier gaan
    - Het einde van de mensuur, het klinkende gedeelte, dient duidelijk zichtbaar te zijn op de mal
    - Let bij zadelagraffen e.d. op waar het einde van de mensuur, het klinkende gedeelte, zich bevindt

    Bij capo tasto:
    - Ga nu met het schuurpapier over de raamstiften op de capo tasto
    - Als er geen raamstiften zijn, dan de positie van de hele capo tasto met potlood duidelijk aangeven
    - Met potlood over het papier gaan zodat zichtbaar is waar de snaren over de capo tasto gaan
    - Als er geen snaren meer aanwezig zijn, zelf met potlood aangeven waar de snaren over de capo tasto gaan
6. Overgangsnaren graag op een aparte mal zetten. Wanneer dit niet kan kunt u de overgangsnaren meesturen, rijg deze dan op volgorde op een draad. Wij brengen tijd in rekening voor het opmeten van ingezonden snaren
7. **Controleer of het aantal agraffen, stiften, kamstiften, aanhangstiften en streepjes op de mal en in het instrument met elkaar overeenkomen**

Na deze procedure is de mal gereed, ga verder met het invullen van de gegevens op pagina 1

Voorbeelden van ogen en afwerkingen

Frans oog

Duits oog

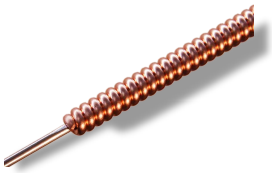

Geen afwerking
(vul niets in)

Punt

Onderliggend koper

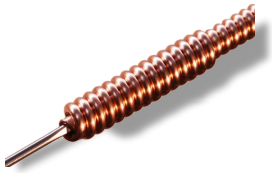

Plat onderliggend koper

Bösendorfer punt

Erard punt

Op al onze diensten, overeenkomsten, offertes en orders zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn te vinden op onze website of worden op uw eerste verzoek kosteloos aan u toegestuurd.